



4-Kanal-Fernbedienung an ECB anschließen

- 1 Schließen Sie den Empfänger an die ECB-Steuerbox an:**
Schrauben Sie den Deckel der ECB-Steuerung ab.

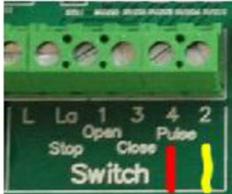

Schließen Sie 2 Drähte mit Nr. 4 und 2 (pulse) wie oben im ECB-Steuerbox und verbinden Sie diese Drähte mit Nr. 8 und 9 im Fernbedienungsempfänger.

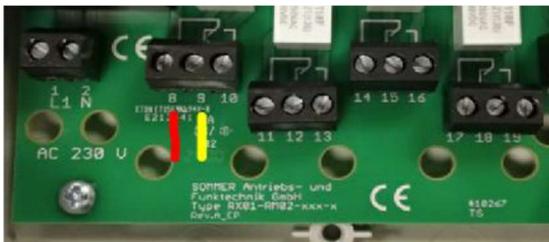

Schließen Sie die 220 V an Nummer 1 und 2 an.

- 2 Antenne installieren:**
Stecken Sie die Antenne in die Leiterplatte und achten Sie darauf, dass eine Schlaufe als Zugschutz verlegt wird.



- 3 Fernbedienungsfunktionen:**



Gelb = Bedienung Poolabdeckung (Relais 1)

Blau = 3 x freie Relais, die verwendet werden können
zB Poolbeleuchtung, Springbrunnen, Gartenbeleuchtung

Bitte beachten Sie, dass diese Relais 8 A haben und nur die Phase unterbrechen.

Sie können die Phase zwischen den Nummern 11/13 (Relais 2), 14/16 (Relais 3) und 17/19 (Relais 4) unterbrechen.

Handsender auf Empfänger programmieren

- 1 Schließen Sie den Empfänger an die Stromversorgung an
- 2 Drehen Sie den roten Knopf auf Position "tip"
Drücken Sie 1 x die blaue Taste, die LED über Relais 1 leuchtet
Drücken Sie nun 1 x oben links auf der Fernbedienung und die LED blinkt
- 3 Drehen Sie den roten Knopf auf Position "tog"
Drücken Sie 2 x die blaue Taste, die LED über Relais 2 leuchtet
Drücken Sie nun 1 x oben rechts auf der Fernbedienung und die LED blinkt
- 4 Lassen Sie den roten Knopf in der "Tog"-Position
Drücken Sie 2 x die blaue Taste, die LED über Relais 3 leuchtet
Drücken Sie nun 1 x unten links auf der Fernbedienung und die LED blinkt
- 5 Lassen Sie den roten Knopf in der "Tog"-Position
Drücken Sie 2 x die blaue Taste, die LED über Relais 4 leuchtet
Drücken Sie nun 1 x unten rechts auf der Fernbedienung und die LED blinkt



Empfänger zurücksetzen

- 1 Drücken Sie die blaue Taste und halten Sie ihn gedrückt.
Nach insgesamt 35 Sekunden leuchten alle LEDs.
- 2 Lassen Sie die blaue Taste los – der Löschvorgang ist abgeschlossen.