

Bedienungsanleitung

SR-1100 MKII

8 Zonen / Touchwheel / Funk 868MHz



Produktdaten

| Eingang und Ausgang | |
|---------------------|----------------------|
| Eingangsspannung | 4,5V 3x AAA Batterie |
| Eingangsleistung | - |
| Eingangssignal | - |
| Ausgangsspannung | - |
| Ausgangsleistung | - |
| Ausgangsstrom | - |
| Ausgangstyp | 868 MHz Funk |

| Garantie und Sicherheit | |
|-------------------------|------------------------------------|
| Garantie | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung |
| Sicherheit (Schutz vor) | Verpolung |


| Standards und Konformität | |
|----------------------------|----------|
| EMC Standard (EMC) | |
| Sicherheit Standards (LVD) | |
| Zertifikate | CE, RoHS |

| Betriebsumgebung | |
|--------------------------|-------------------|
| Arbeitstemperatur | Ta: -20°C ~ +55°C |
| Gehäusetemperatur (max.) | Tc: +70°C |
| IP Schutz | IP 20 |


Bedienungsanleitung

SR-1100 MKII

Abmessungen

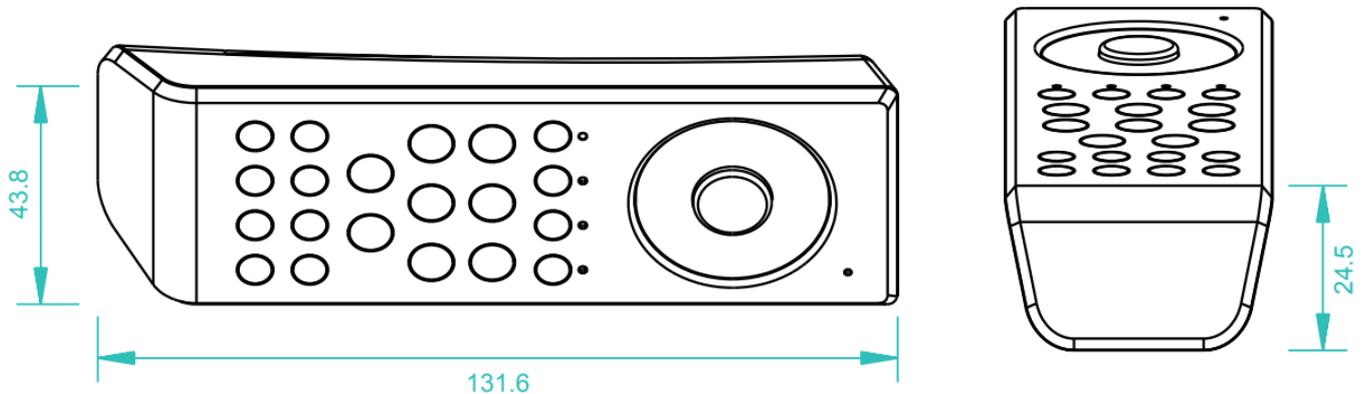

Belegung

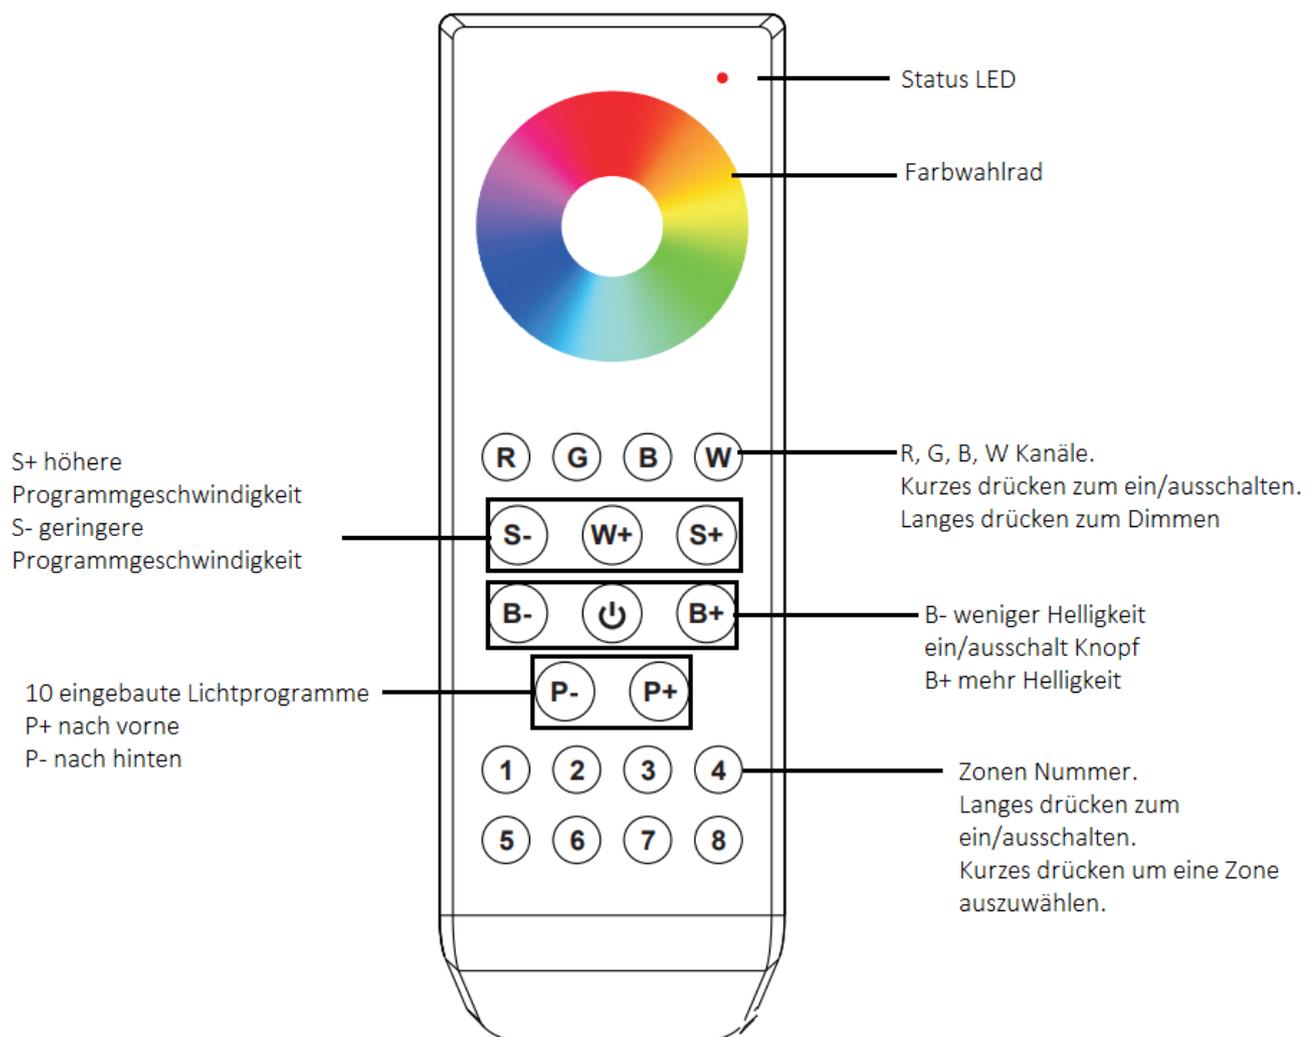

Bedienungsanleitung

SR-1100 MKII

Anlernen

Schalten Sie Ihre Fernbedienung ein. Bringen Sie den Empfänger, den Sie anlernen möchten, in den Anlern-Modus.

Ziehen Sie hierfür gegebenenfalls die Anleitung des Empfängers zurate. Danach wählen Sie die Zone auf der

Fernbedienung, in die der Empfänger angelernt werden soll (z.B. Zone1). Benutzen Sie das Farbwahlrad. Die an den Empfänger angeschlossenen Lichter blinken bei Erfolg.

Zum **Ablernen** halten Sie den „Learning Key“ („Anlern-Knopf“) am Empfänger für 5 Sekunden gedrückt, um die Verbindung wieder zu trennen.

Bedienungsanleitung

SR-2817RF

Bedienung

Anlernen

Schließen Sie den Controller zuerst entsprechend des Anschlussdiagramms an. Danach drücken Sie auf den Anlernschalter des 2817RF. Drücken Sie danach auf Ihrer Fernbedienung eine Zonentaste und benutzen Sie das Farbwahlrad.

Ablernen

Halten Sie den Anlernschalter 10s gedrückt, um die Einstellungen zurückzusetzen.

Setzen der DMX Adressen

Setzen Sie die DMX Adressen der zu steuernden Geräte folgendermaßen, um diese den entsprechenden Zonen Ihrer Fernbedienung zuzuordnen.

| Zone | DMX Adresse |
|------|-------------|
| 1 | 001 |
| 2 | 005 |
| 3 | 009 |
| 4 | 013 |
| 5 | 017 |
| 6 | 021 |
| 7 | 025 |
| 8 | 029 |

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.
2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.
3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.
4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an den Leuchtmitteln zu vermeiden.
6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler.