


## 8.6 Anschluss RSC - Typ „EXTERN“ (Platine im Trafokasten):

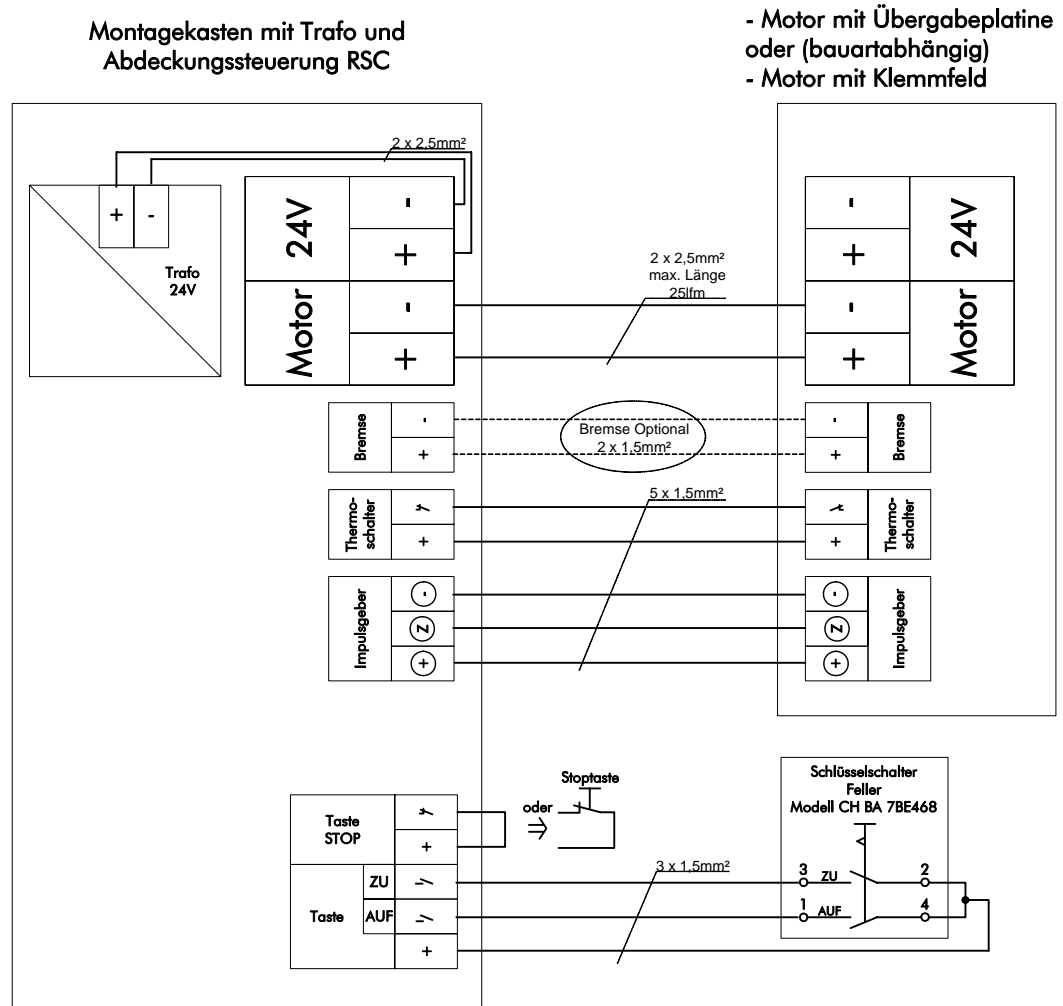

### Beschreibung:

Die Abdeckungssteuerung RSC ist im Trafogehäuse eingebaut. Der Anschluss am Motor erfolgt über die „Übergangsplatine“, die direkt am Motor montiert ist.

Die Bedieneinheit besteht aus einem Schlüsselschalter mit einer Nullstellung.

Der Betriebsmodus auf der Abdeckungssteuerung muss auf Schalterbetrieb eingestellt werden.

Hinweis: Falls Motordrehrichtung und Schalterbedienung nicht übereinstimmt, sind die Drähte der Klemmen am Schlüsselschalter für AUF und ZU zu tauschen.